



Forclean - Vybavení propustí

## VYBAVENÍ PROPUSTÍ - SKŘÍNĚ - A

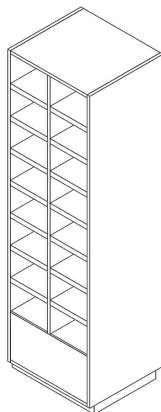


- V této nabídce je možno vybrat ze široké palety skříní z lamina nebo příchových panelů, která vyhoví i těm nejnáročnějším požadavkům projektanta při navrhování propustí. Na výběr je skříň botníková, policová, šatní a kombinovaná v odsávaných a neodsávaných provedeních. Další hojně využívaný prvek jsou skříně s boxy.

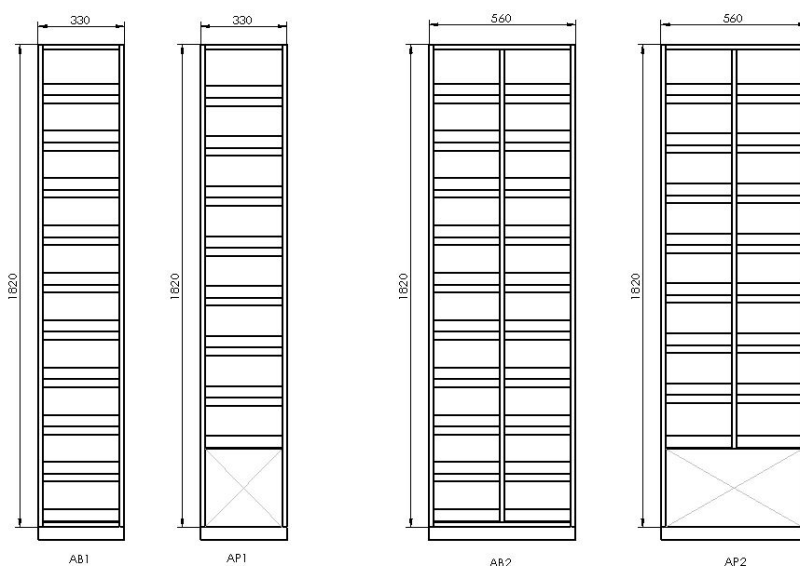


Botníková skříň otevřená, botníková skříň otevřená k přisunutí lavice

Forclean - Vybavení propustí

## VYBAVENÍ PROPUSTÍ - SKŘÍNĚ - A

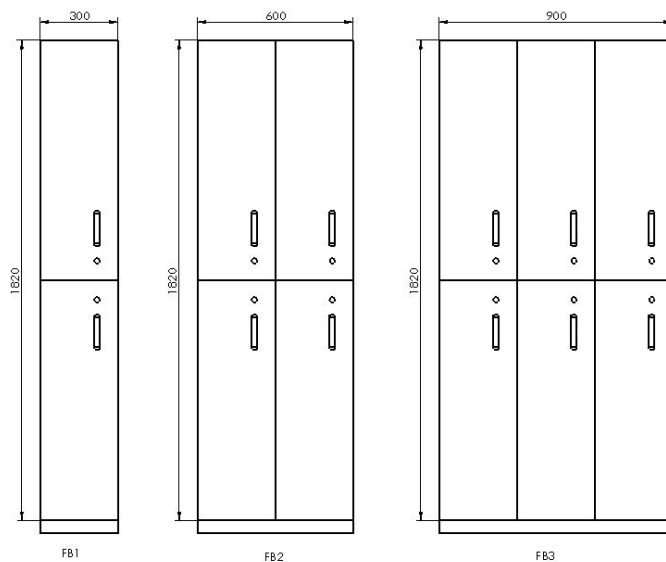


Dvoudílné boxy

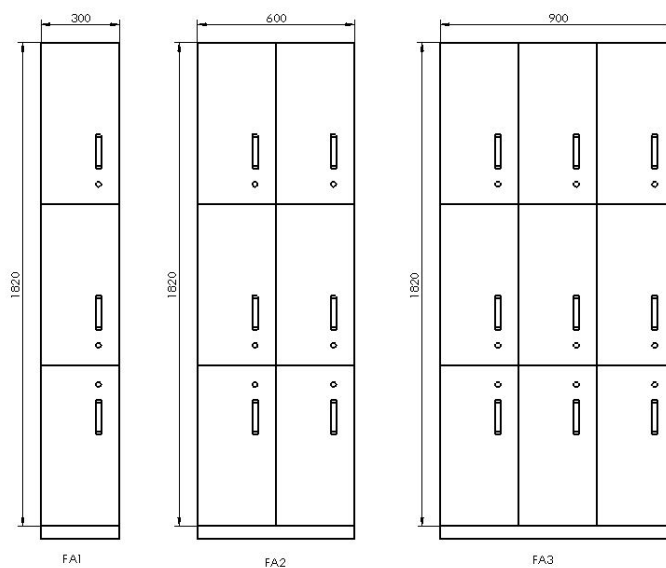


Třídílné boxy

Forclean - Vybavení propustí

## VYBAVENÍ PROPUSTÍ - SKŘÍNĚ - A

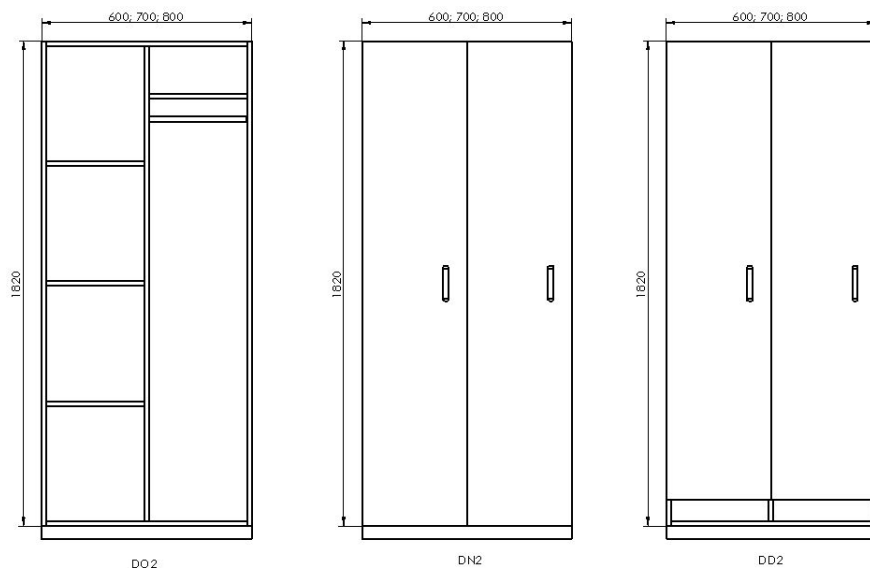


Kombinované skříně v provedení  
uzavřená, odvětrávaná

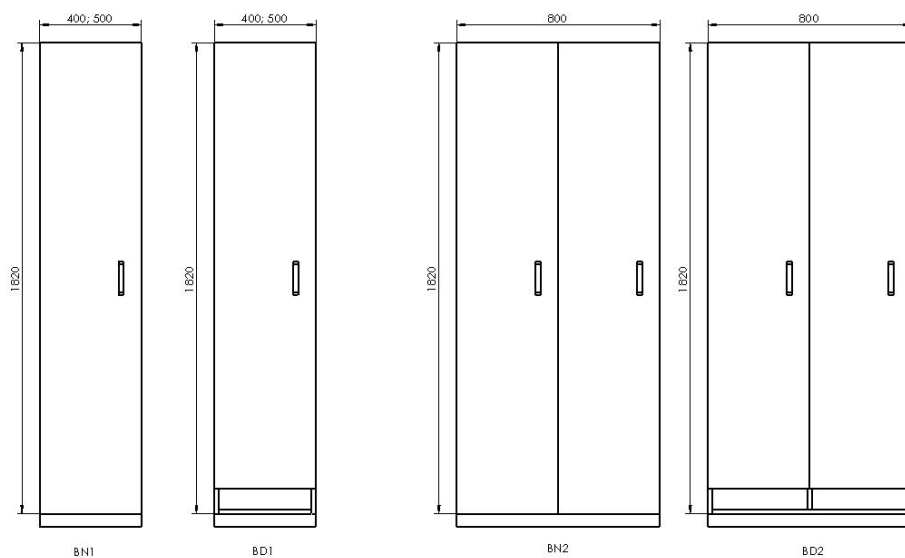


Policová skříň v provedení  
uzavřená, odvětrávaná

Forclean - Vybavení propustí

## VYBAVENÍ PROPUSTÍ - SKŘÍNĚ - A

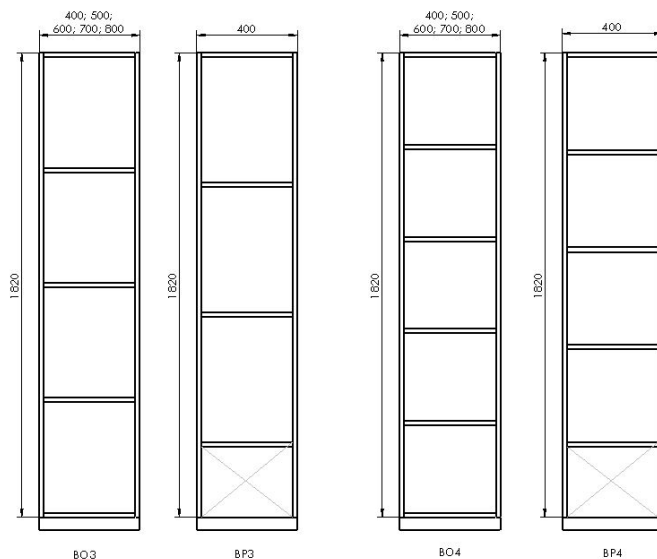


Policová skříň otevřená, policová skříň otevřená k přisunutí lavice

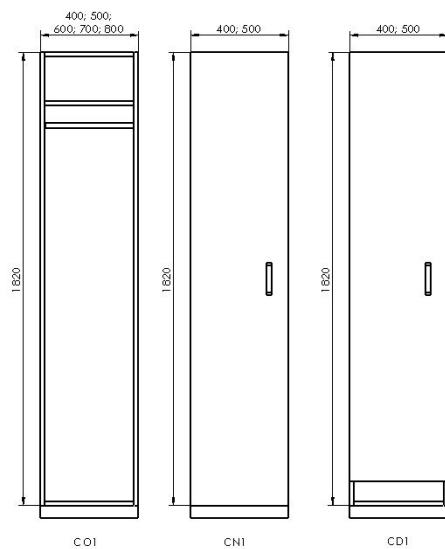


Šatní skříň jednooddílová provedení  
otevřená, uzavřená, odvětrávaná

Forclean - Vybavení propustí

## VYBAVENÍ PROPUSTÍ - SKŘÍNĚ - A

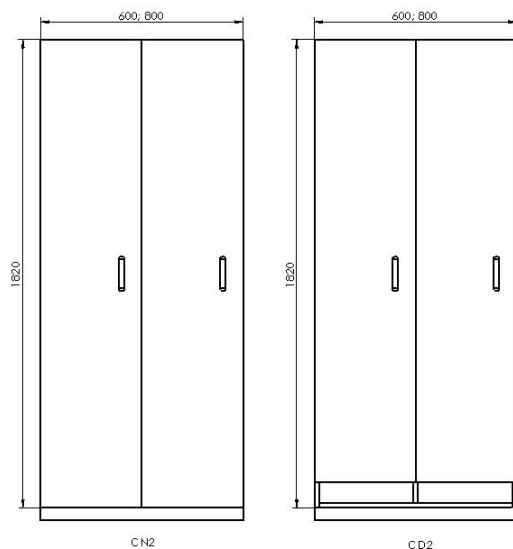

Šatní skříň dvojoddílová provedení  
uzavřená, odvětrávaná

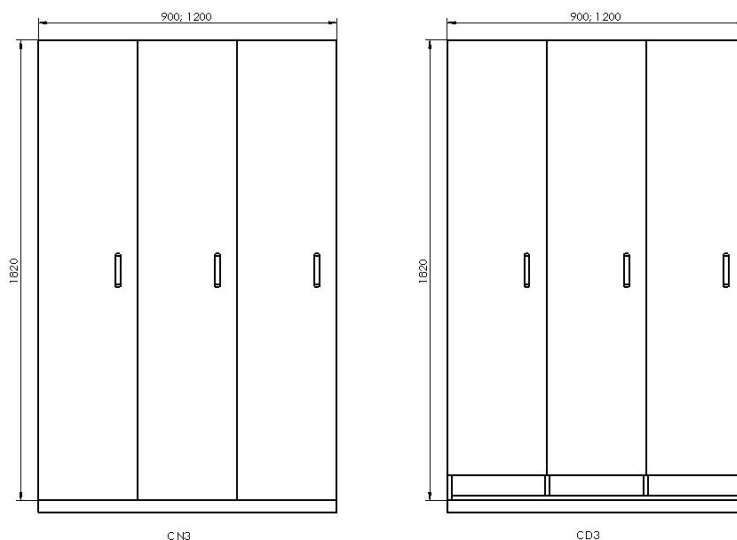

Šatní skříň tříoddílová provedení  
uzavřená, odvětrávaná

Forclean - Vybavení propustí

## VYBAVENÍ PROPUSTÍ - SKŘÍNĚ - A

### S1: Typové značení

216.01: Vybavení propustí - skříně

### S2: Typ provedení

L: Propuť z lamino nábytku

P: Propuť z příčkových panelů

### S3: Typ přechodu čistého prostoru

CB: z prostoru třídy C do prostoru třídy B

DC: z prostoru třídy D do prostoru třídy C

DD: z prostoru třídy D do prostoru třídy D

### S4: Typ skříně

AB1: Botníková (10 párů obuvi)

AB2: Botníková (10 párů obuvi)

AP1: Botníková skříň pro přisazení lavice (8 párů obuvi)

AP2: Botníková skříň pro přisazení lavice (10 párů obuvi)

BD1: Policová skříň uzavřená odsávaná

BD2: Policová uzavřená skříň odsávaná 2 oddíly

BN1: Policová skříň uzavřená neodsávaná

BN2: Policová uzavřená skříň neodsávaná 2 oddíly

BO3: Policová skříň otevřená se třemi policemi

BO4: Policová skříň otevřená se čtyřmi policemi

BP1: Policová skříň pro přisazení police

CD1: Šatní skříň uzavřená odsávaná

CD2: Šatní skříň odsávaná 2 oddíly

CD3: Šatní skříň odsávaná 3 oddíly

CN1: Šatní skříň uzavřená neodsávaná

CN2: Šatní skříň neodsávaná 2 oddíly

CN3: Šatní skříň neodsávaná 3 oddíly

CO1: Šatní skříň otevřená

DD2: Kombinovaná skříň uzavřená odsávaná

DN2: Kombinovaná skříň uzavřená neodsávaná

DO2: Kombinovaná skříň otevřená

FA1: 3 boxy nad sebou 1 oddíl

FA2: 3 boxy nad sebou 2 oddíly

FA3: 3 boxy nad sebou 3 oddíly

FB1: 2 boxy nad sebou 1 oddíl

FB2: 2 boxy nad sebou 2 oddíly

FB3: 2 boxy nad sebou 3 oddíl

Forclean - Vybavení propustí

## VYBAVENÍ PROPUSTÍ - SKŘÍNĚ - A

### S5: Šířka skříně

| hodnota            | šířka   | určeno                                           |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 0300: Šířka skříně | 300 mm  | FA1, FB1                                         |
| 0330: Šířka skříně | 330 mm  | AP1, AB1, AP2, AB2                               |
| 0400: Šířka skříně | 400 mm  | BP1, BO3, BO4, BN1, BD1, CO1, CN1, CD1           |
| 0500: Šířka skříně | 500 mm  | BO3, BO4, BN1, BD1, CO1, CN1, CD1                |
| 0560: Šířka skříně | 560 mm  | AP1, AB1, AP2, AB2                               |
| 0600: Šířka skříně | 600 mm  | BO3, BO4, CO1, DO2, DN2, DD2, CN2, CD2, FA2, FB2 |
| 0700: Šířka skříně | 700 mm  | BO3, BO4, CO1, DO2, DN2, DD2                     |
| 0800: Šířka skříně | 800 mm  | BO3, BO4, BN2, BD2, CO1, DO2, DN2, DD2, CN2, CD2 |
| 0900: Šířka skříně | 900 mm  | FA3, FB3, CN3, CD3                               |
| 1200: Šířka skříně | 1200 mm | CN3, CD3                                         |

### S6: Hloubka skříně

| hodnota             | hloubka |
|---------------------|---------|
| 500: Hloubka skříně | 500 mm  |
| 600: Hloubka skříně | 600 mm  |

### S7: Výška skříně

| hodnota                      | výška   |
|------------------------------|---------|
| 2000: Výška skříně bez soklu | 2000 mm |

Sokl je standardně výšky 50 mm.

### S8: Orientace dveří a polic

| hodnota                                 | určeno                                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| DL: Dveře levé pro uzavřené skříně      | BN1, BD, BN2, BD2, CN2, CD2, FA1,FB1,FA2,FB2, FA3,FB3 |
| DP: Dveře pravé pro uzavřené skříně     | BN1, BD, BN2, BD2, CN2, CD2, FA1,FB1,FA2,FB2, FA3,FB3 |
| PL: Police levé pro kombinované skříně  | DO2, DN2, DD2                                         |
| PP: Police pravé pro kombinované skříně | DO2, DN2, DD2                                         |
| Pro otevřené skříně není                | AP1, AB1, BP1, BO3, BO4                               |

### S9: Zámek

|                                 |
|---------------------------------|
| Z: Zámek pro uzavřené skříně    |
| specifikace pro otevřené skříně |

Forclean - Vybavení propustí

**VYBAVENÍ PROPUSTÍ - SKŘÍNĚ - A****S10: Výška spodního otvoru u odsávaných skříní**

| hodnota                                      | výška  |
|----------------------------------------------|--------|
| U běžných skříní se vyplňuje tato možnost    | 0 mm   |
| 050: Výška spodního otvoru u odsávané skříně | 50 mm  |
| 060: Výška spodního otvoru u odsávané skříně | 60 mm  |
| 070: Výška spodního otvoru u odsávané skříně | 70 mm  |
| 080: Výška spodního otvoru u odsávané skříně | 80 mm  |
| 090: Výška spodního otvoru u odsávané skříně | 90 mm  |
| 100: Výška spodního otvoru u odsávané skříně | 100 mm |

**S11: Sokl 50 mm**

BAS: Základní profil krytý podlahovou krytinou. pro novou podlahovou krytinu

KK: Profil kovový s povrchovou úpravou. Pro stávající podlahovou krytinu

**S12 : Materiál**

BILA: Bílé lamino

**S13: Barva hrany ABS**

BILA: Bílá ABS hrana